

Swing Hangers

Cintres des balançoires

Colgadores de columpio


WARNING: Assembly by adult.
AVERTISSEMENT: L'assemblage doit être exécuté par un adulte.
ADVERTENCIA: El ensamble lo debe hacer un adulto.

**FOR PRIVATE BACKYARD USE ONLY
 DO NOT USE IN PUBLIC SETTINGS!**
**SOLAMENTE PARA USO EN EL PATIO TRASERO PRIVADO
 ¡NO DEBE USARSE EN LUGARES PÚBLICOS!**
**PRODUIT NON-CONÇU POUR UNE UTILISATION COMMERCIALE
 UTILISEZ UNIQUEMENT EN RÉSIDENCES PRIVÉES!**

<p>x4</p>	<p>x2</p>	<p>Socket Wrench set / Wrenches Kit clé à douille / Clés Juego de llaves de vaso/ Llaves</p>	<p>Tools required Outils requis Herramientas requeridas</p> <p>Screw Driver Tournevis Destornillador</p>	<p>Phillips Bit bit d'entraînement Phillips Bit de cabeza Phillips</p> <p>Electric drill with Phillips bits Perceuse électrique avec embouts Phillips Taladro eléctrico con brocas Phillips</p>	<p>Hammer Marteau Martillo</p>
-----------	-----------	--	--	---	--



Swing hanger bolt must protrude at least (2) threads beyond lock nut.
 Las roscas de tornillo del colgadero debe extenderse al menos (2) hilos por encima de la tuerca de seguridad.
 Le filetage des vis du support doit dépasser d'au moins (2) filets au-dessus de l'écrou de blocage.

IMPORTANT! / IMPORTANTE! / ¡IMPORTANTE!

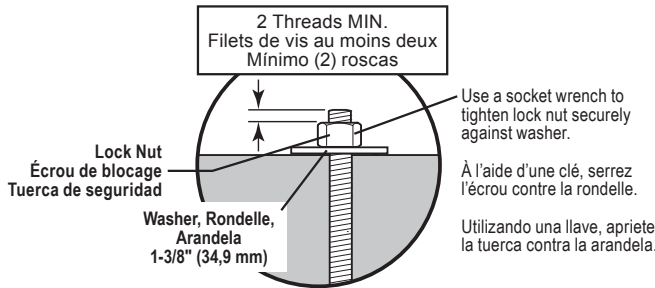


! You may need to tap with hammer to get through holes.
 Utilisez un marteau pour pousser à travers les trous.
 Usa un martillo para empujar a través de los agujeros.

Install cap over threads after tightening nut.
 Après avoir serré l'écrou, placez le couvercle sur le filetage.
 Después de apretar la tuerca, coloque la tapa en las roscas.

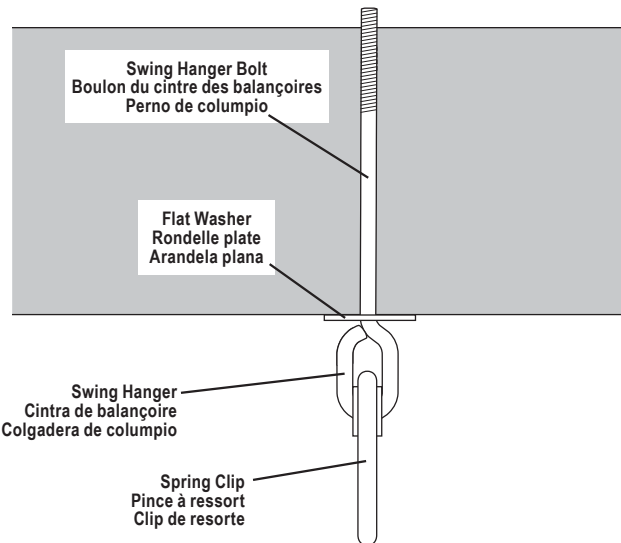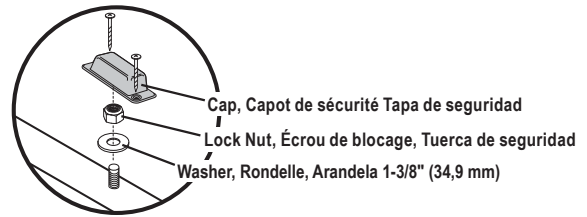

Hold position of swing hanger while tightening lock nut.
 Maintenez le crochet de suspension en position tout en serrant le capot de sécurité.
 Sostenga la colgadera de columpio en posición mientras aprieta el tapa de seguridad.

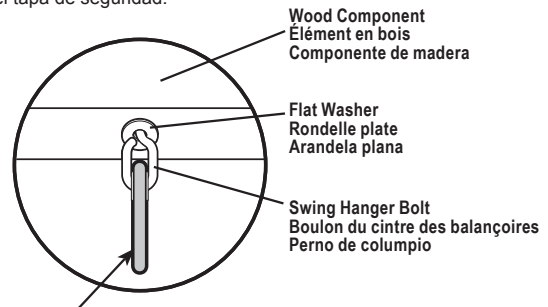

Final position of each spring clip is perpendicular to swing beam.
 Installez les attaches à ressort perpendiculairement au support pivotant.
 Instale clips de resorte perpendiculares al colgadero de columpio.

